



## Så monteras Apponwall

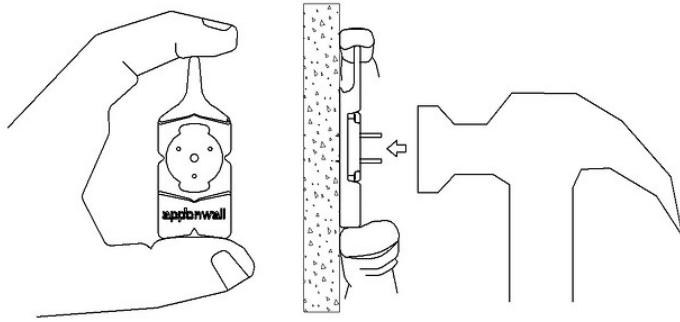


Spika fast apponwall med öppen hand så minskar risken för slag på fingrarna. Baskroken är platt och därför träffar hammarlagen enbart spikarna.

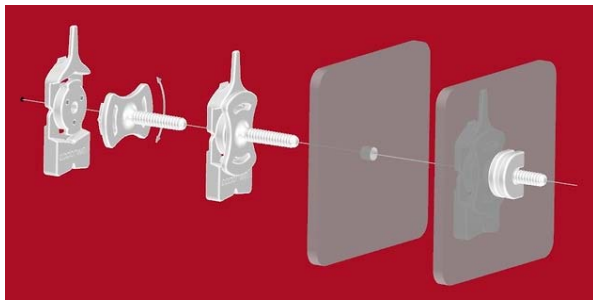

**FÄST ETT OBJEKT MED HÅL** (som egentligen skulle skruvas fast i borrarade hål i väggen):


1. Markera var hålet skulle ha borrats med en prick på väggen.
2. Spika fast en baskrok. Se prick i stora hålet i mitten.
3. Vrid fast en applikator med pinne. Håll den på mitten och vrid åt valfritt håll tills den klickar fast. Passar både höger- och vänsterhänta.
4. Nu är pinnen mitt framför prick och objektet kan fästas på pinnen.
5. Stoppet hindrar objektet från att lossna.

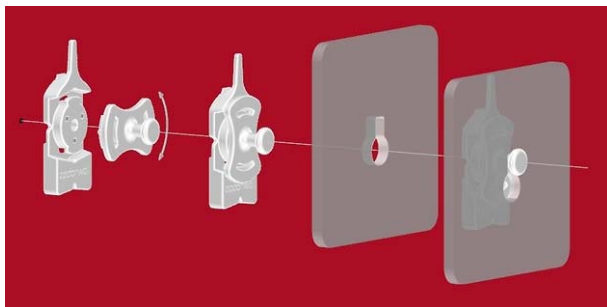


**FÄST ETT OBJEKT MED NYCKELHÅLSFÄSTE** (som egentligen hängs på en skruv som sticker ut ur väggen):

1. Markera var hålet skulle ha borrats med en prick på väggen.
2. Spika fast en baskrok. Se prick i stora hålet i mitten.
3. Vrid fast en applikator med knapp. Håll den på mitten och vrid åt valfritt håll tills den klickar fast. Passar både höger- och vänsterhänta.
4. Nu är knoppen mitt framför prick och objektet kan hängas på knoppen.

## Baskrok

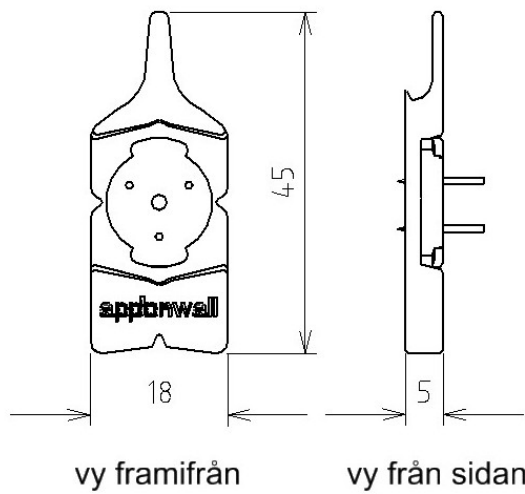


Kroken pekar uppåt och gör det enkelt att hänga tavlor och dylikt som hängs tråd eller liten hängare typ triangel.

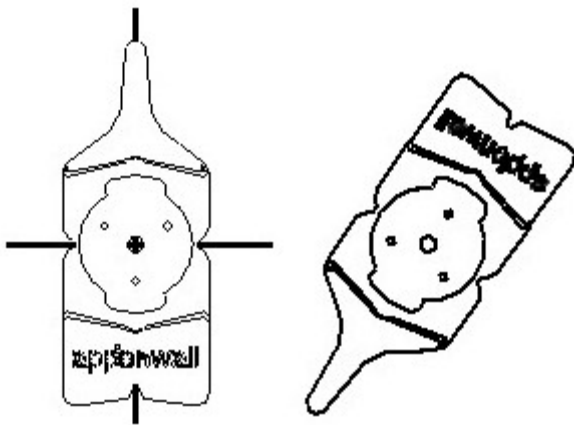


Montera rakt genom att rita ett kryss på väggen och se krysset i stora hålet i mitten och hacken i sidorna och längst ned.

Baskroken kan spikas i alla riktningar.

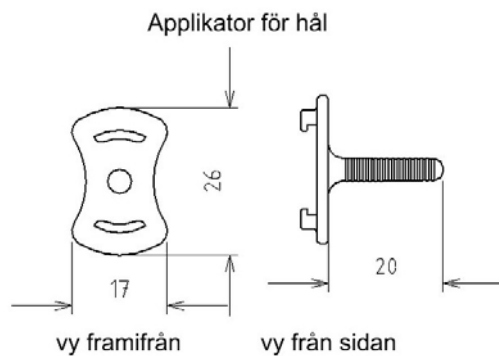


Applikatorn med pinne används till föremål med hål som brukar skruvas fast i väggen. Med apponwall kan dessa föremål istället träs fast på en eller flera pinnar och låses med hästskoformade stopp.

## Applikator för nyckelhålsfäste

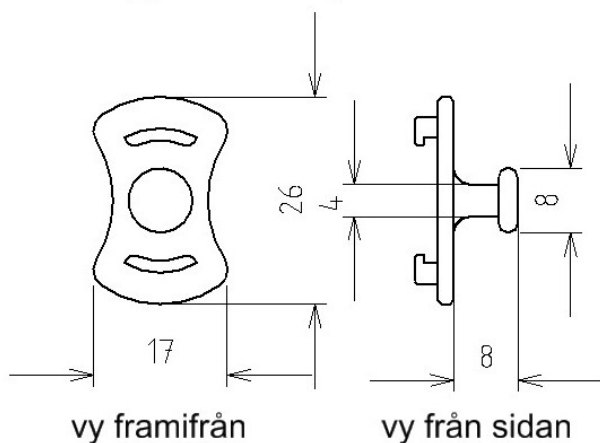


Applikatorn med knapp används till föremål med nyckelhålsfäste som brukar hängas fast på en skruv som sticker ut lite ur väggen. Med apponwall kan dessa föremål istället hängas på knoppen.

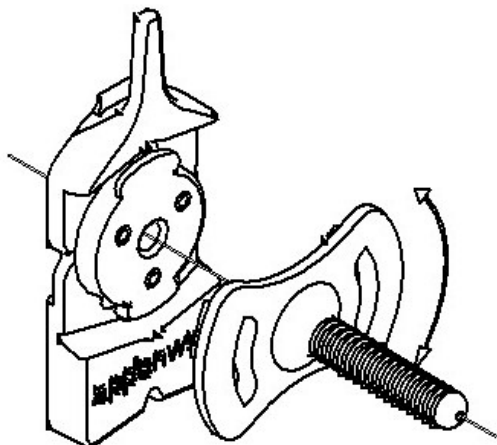


### Montering:

Håll applikatorn vågrätt mitt på baskrokens rundel. Vrid den åt valfritt håll till vertikal riktning tills den klickar fast i baskroken. Applikatorns mitt hamnar mitt framför baskrokens stora hål.


Passar både höger- och vänsterhänta.

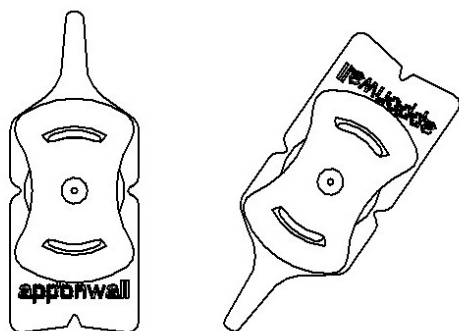


Applikatorn sitter fast i alla riktningar. Bra om den ska sitta bakom ett snett föremål.

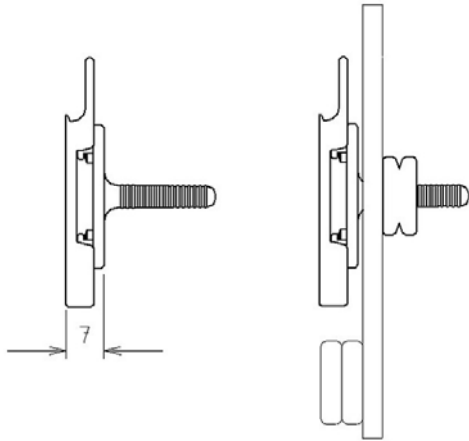

Baskrok och applikator är tillsammans 7 mm höga. Om föremålet måste monteras rakt kan två möbeltassar (7 mm) sättas fast bakpå föremålet.

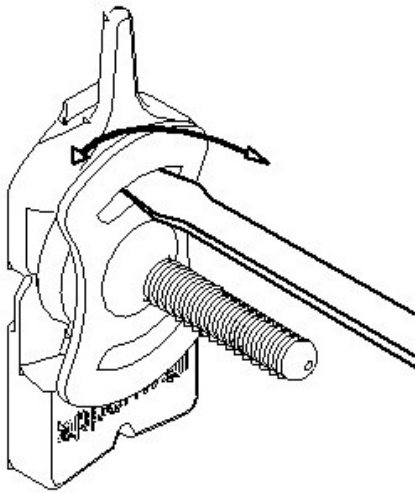

Ta bort applikatorn genom att vrida den till horisontalt läge. Är det trögt med fingrarna kan en plattskruvmejsel användas genom att trycka applikatorn till höger eller vänster i spåren både uppe och nere.

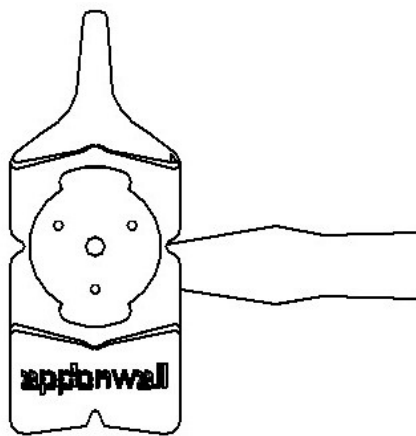

Ta bort baskroken från väggen genom att trycka in en platt skruvmejsel i ursparningarna under baskroken och bryta loss den ur väggen. Skydda väggen med en bit kartong