


Viktig information vid montering av batterier samt montering av sensor!

1.2 Installera batterierna:

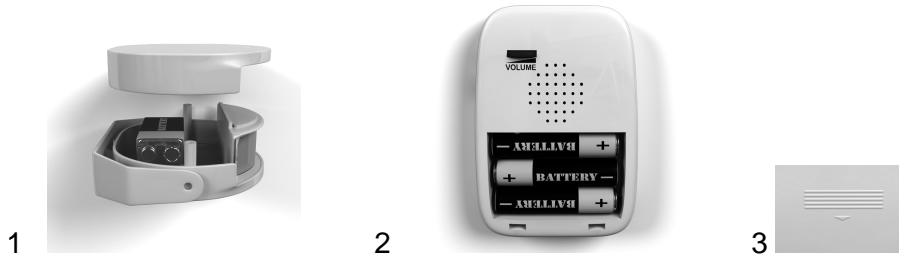

Använd Alkaliska batterier.

Sensor 1

- Öppna sensorn genom att skruva upp skruvarna, med liten stjärnmejsel, lossa locket.
- Placera ett 9 volt, size 6LR61(alkaline) i lockets insida, tryck fast elkontakten, se till att skumgummi biten sitter kvar på kretskortet, tryck ihop locket mot sensorhuset ordentligt tills ett klick hörs. Skruva åt.
- Aktivera sensorn med On/Off-knappen på sensorns baksida, en röd lampa tänds i sensorfönstret och lyser sedan bara när sensorn aktiveras.

Ringklocka 2

- Dra av batteriluckan (3) till ringklockan (2).
- Placera 3st 1,5 volt size LR6/AA (alkaline) batterier i rätt riktning (2).
- Sätt tillbaka luckan (3).

1.3 Testcykel

När IR-sensorn (1) aktiveras startar den en testcykel på ca 30 sekunder. och kan ej användas innan processen är klar.


OBS!

Vid montering av sensor:

Sensorn får ej monteras med skruvhålen för batterilocket uppåt. Sensorn ska vara monterad med skruvhålen på batterilocket nedåt.



RÄTT!

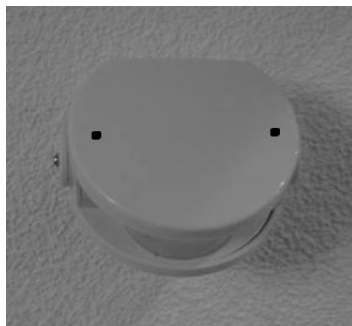

FEL!